

**COSTEL**

# 地上デジタル ポータブル防水テレビ

## CVP-700FW 取扱説明書



### 保証書別添付

この度は、COSTEL製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(26~30ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

**水のかかるところでご使用前に5~6ページを必ずお読みください。**



# 目次

■「安全上のご注意」を必ずお読みください。

## 準備

まずお読みください .....	03
防水について .....	05
各部の名前と役割 .....	07
サイドのふたの開け方/スタンドの使い方 .....	08
電源の準備をする .....	09

## 操作

リモコンの操作方法 .....	10
電源を入れる・切る/設定する .....	11
ホーム画面からの基本操作 .....	15
※購入後/地域移動後のテレビ初期設定	
テレビの設定 .....	21

## その他

故障かな? .....	26
製品仕様 .....	27
安全上のご注意 .....	30
アフターサービス .....	36

# 付属品

■ 付属品をご確認ください。



本機



防水リモコン



ACアダプター



外部アンテナ  
接続ケーブル




USB ジェンダー



取扱説明書



ミニB-CASカード\*

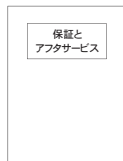

保証と  
アフターサービス



# まずお読みください

## ■ 取扱説明書について

- 主に本製品の準備と操作方法と注意について説明しています。

## ■ 記録内容の補償はできません。

- 本製品におけるデータの保証につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## ■ 本書内の表記とイラストについて

- 本書内の写真は、説明のため写真から合成しています。また、本書内の製品姿図・イラスト・画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。

## ■ 使用上の注意

- 本機を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本機に強い圧力をかけないでください。  
強い衝撃により、モニターやケースが壊れ、故障の原因になります。
- 浴室など湿気の多い場所に放置しないでください。
- IHクッキングヒーターの上に置かないでください。  
本機やIHクッキングヒーターが故障する原因になります。
- スピーカーの穴に異物を入れないでください。
- 浴室など湿気の多い場所に放置しないでください。

## ■ お掃除

- 本機の電源を切ってから乾いた布のようなものでふいてください。ACアダプターをご使用の場合はACアダプターを抜いてください。
- 汚れがひどいときは、水分を含んだ布のようなものをしっかり絞って、本製品を拭き、その後に乾いた布のようなものでふいてください。
- シンナー・アルコール・洗剤・浴室洗剤などの溶剤は、ケースが変質したり、塗装が剥げる心配がありますので、ご使用しないでください。

## ■ マイクロSDカード(別売り)について

- マイクロSDカードを高温になる所や直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすい所におかないでください。曲げたり、落としたり、衝撃を強く与えることもおやめください。
- 本製品を使用後や保管、持運びするときはマイクロSDカードをケースに入れてください。カードにゴミや水、異物などをつけないでください。また、端子部を手で触れないでください。



# まずお読みください

- 再生できないフォーマットで再生しようとすると、表示されない場合があります。
- メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。
- 使用するメディア・記録状態・記録方法・記録機器やファイルの作り方により再生できない場合があります。

本書内の表示	本製品内の表示	再生できるフォーマット
マイクロSDカード	<b>micro SD</b> 	AVI JPEG MP3
USBメモリー	<b>USB</b> 	


## ■ mini B-CASカードを挿入する

デジタル放送受信の際には、本製品へのmini B-CASカードを常に挿入する必要があります。

本製品にmini B-CASカードが挿入されていない場合、デジタル放送の視聴はできません。

mini B-CASカードを、「カチッ」と音がするまで、まっすぐ差し込む。

- mini B-CASカード以外は絶対に挿入しないでください。
- mini B-CASカードを取り出すにはカードの中央部を押し、まっすぐ引き出す。

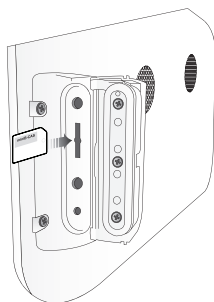

## ※ご注意

- mini B-CASカードの挿入/取り出しをするときは、急に指を離さないでください。
- mini B-CASカードの取り扱いについて詳しくは、カードが貼ってあるシートの説明をご覧ください。
- mini B-CASカードに記載されている番号は、契約内容の管理や問い合わせに必要です。メモなどに控えておいてください。本製品内でも番号を確認できます。

## お問い合わせ(紛失時など)

(株)ピーエス・コンディショナル  
アクセスシステムズ・カスタマーセンター TEL : 0570-000-250



# 防水について

## ■ 本機の防水性について

本機は、JIS C 0920 (IEC 60529) 「電気機械器具の外郭による保護等級 (IPコード)」の IPX6/IPX7相当の防水仕様となっています。

JIS保護等級 IPX6は、本機から約3m離れて内径 12.5mmのノズルであらゆる方向から約100L/分の水を3分以上注水したのちに、本機の機能が動作する性能です。温水には対応していません。IPX7は、常温の水道水にて、水深1mに本機を沈めて30分したのちに取り出し、動作する性能です。水中に落下させたり、水中で操作したり、お風呂などの温水につけることには対応していません。

## ■ お風呂や台所など、水のかかるところで使用するときは、以下のことを絶対にしないでください

- ACアダプターを接続して使用すること  
ぬれた手などで触ると感電の恐れがあります。
- ヘッドホンを接続して使用すること  
端子に水滴が付くと、誤動作したり端子がさびる恐れがあります。
- カードふたを開けて、SDメモリーカードを入れたり交換すること  
水滴が付いて端子がさびるなど、故障の原因になります。

## ■ サイドのカードふたと端子ふたをしっかりと閉じていても以下のことをしないでください

- 水の中に故意に入れること  
湯ぶねに落とした場合はすぐに拾って布のようなものでふいてください。
- 寒い屋外から急にお風呂に入れて使用すること  
本機が冷えた状態で、お風呂など湿度の高い場所で使用したときは、つゆつきが起これ、本機内部に水滴が付くことがあります。
- 石けん水やシャンプーなどの液体をかけること  
誤ってかかった場合は、すぐに洗い流し、柔らかい布のようなものでふいてください。
  1. 常温の水道水で弱めの水量で洗い流してください。(洗剤で洗わないでください。)
  2. ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
- お風呂など湿気の多い場所に放置すること  
使用後は、水滴を柔らかい布のようなものでふきとり、お風呂から持ち出して室内に置いてください。
- サウナで使用すること

## ■ 防水性を保つには、以下のことに気をつけて取り扱ってください

- 本機を落としたり、ぶつけたり、強い圧力をかけない  
本機が変形や破損し、防水性が保てなくなります。
- スピーカーの穴を先端のとがったもので押さない  
内部の防水シートが傷つき、防水性が保てなくなります。



# 防水について

## ■ サイドのカードふた、端子ふたの取り扱いについて

ふたのゴムパッキンは、防水性を保つ重要な役割をしています。

- ふたをしっかり確実に閉じてください。

ふたを開いたまま使用すると本機内部に水が入り故障します。

以下の場合でも内部に水が入り、故障します。

1. ふたが完全に閉じられていなくてすき間がある

2. ゴムパッキン(A)、ゴムパッキンのあたるところ(B)に毛髪、糸くず、砂、ほこりなどの異物が付着したまま閉じている


- サイドのカードふたには[LOCK/RELEASE]つまみを備えています。

ご使用前に必ず[LOCK/RELEASE]つまみの赤色部分が隠れていることを確認してください。

- 手がぬれた状態や本機に水滴がついたままふたを閉めないでください。

端子に水滴が付いてさびるなど、故障の原因になります。

- ゴムパッキンにひび割れや変形がある場合は、そのまま使用しないで交換してください。

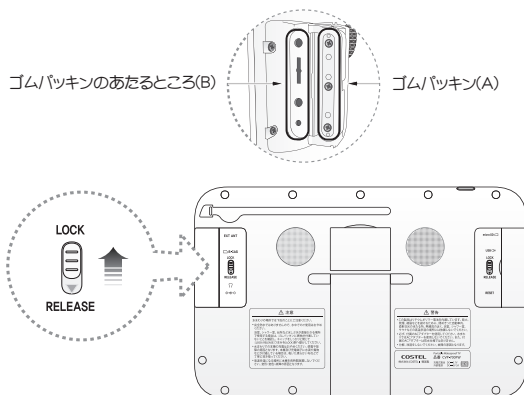

## ■ 水のかかるところでご使用後のお手入れ

- 本機を持ち、軽く振って水滴を落としてから、乾いた布のようなもので本機をふいてください。
- 汚れをとるときは、水に浸した布を絞ってから汚れをふき取り、そのあと乾いた柔らかい布のようなものでふいてください。

ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、お風呂/浴槽洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れありますので使用しないでください。

お客様の誤った取り扱いが原因による浸水の故障は保証対象外となります。

万一、本機に水が入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

なお、付属品はリモコン以外は防水仕様ではありません。




# 各部の名前と役割

## 前面



- |                    |                    |           |
|--------------------|--------------------|-----------|
| ① 電源/HOLDボタン       | ④ 音量 UP/方向(→)ボタン   | ⑦ 戻るボタン   |
| ② CH UP/方向(↑)ボタン   | ⑤ 音量 DOWN/方向(←)ボタン | ⑧ メニューボタン |
| ③ CH DOWN/方向(↓)ボタン | ⑥ 動作表示ランプ          | ⑨ 決定ボタン   |

## 背面

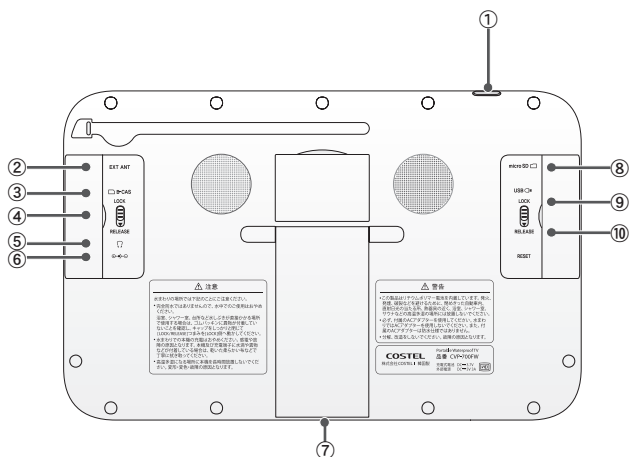


- |              |                |          |                   |            |
|--------------|----------------|----------|-------------------|------------|
| ① 電源/HOLDボタン | ③ B-CASカードスロット | ⑤ イヤホン端子 | ⑦ 本体スタンド          | ⑨ USB端子    |
| ② 外部アンテナ接続端子 | ④ ロックつまみ       | ⑥ 電源端子   | ⑧ MicroSDカード スロット | ⑩ Resetボタン |



# サイドのふたの開け方/スタンドの使い方


## ■ サイドのふたの開け方

1. [LOCK/RELEASE]つまみを[RELEASE]側へ動かす。
2. サイドふたを引き出し、開ける。

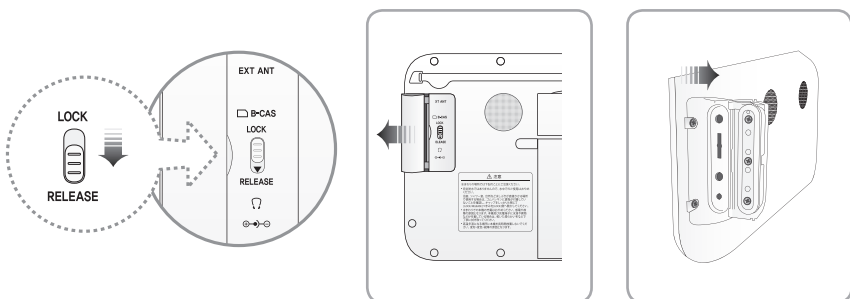

## ■ スタンドの使い方

- 本製品のスタンドを使用すると、本製品を手で持たずにTV放送やビデオファイルをみることができます。スタンドは立てて使用してください。
- スタンドの角度は2段階調整ができます。
- スタンドを無理に開かないでください。変形し破損します。
- 上から押さえつけたり、重いものを載せないでください。

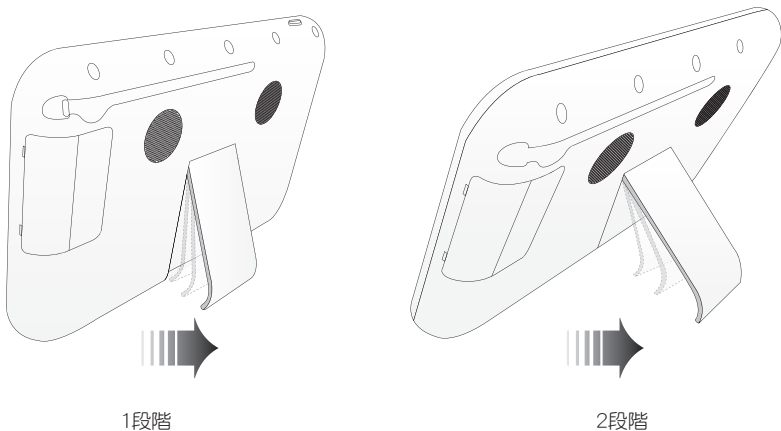

1段階




2段階



## 電源の準備をする

- ACアダプターを使用すると、電池残量を気にせずに部屋などで長時間連続してテレビ放送などを視聴できます。

1. ACアダプターをコンセントに差し込みます。
2. サイドの端子フタをあけます。つまみをRELEASE側へ動かし、端子フタを開けます。
3. ACアダプターのプラグを奥まで差し込みます。

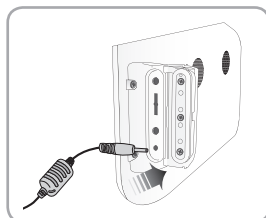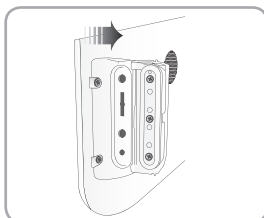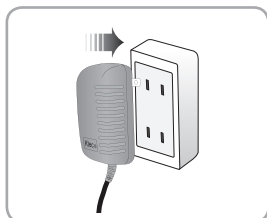

### ■ 充電する

お買い上げ時、充電式電池は充電されていませんので、充電してからお使いください。

- 本製品はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。  
製品廃棄のとき以外は取り外さないでください。  
電源を切った状態でACアダプターに接続してください。  
充電状態が0の時は、ACアダプターに接続してからすぐ起動しません。  
5分ぐらい充電した後、起動させてください。
- 充電の際には室温で行なってください。
- 継ぎ足し充電が可能です。
- ACアダプターは本製品専用です。必ず本製品のACアダプターを使用してください。



※満充電には6時間かかります。  
本製品を使用しながらの充電中の電池残量表示  
充 電 中：赤色  
充電完了：緑色




### ■ 本製品に水が付着しているとき

本製品に水や水滴がついた状態でACアダプターを接続しないでください。このような時には、水や水滴を拭き取ってから充電の準備をしてください。

- 濡れた手でACアダプターを接続したり、水にかかるところでACアダプターを使用しないでください。





# リモコンの操作方法

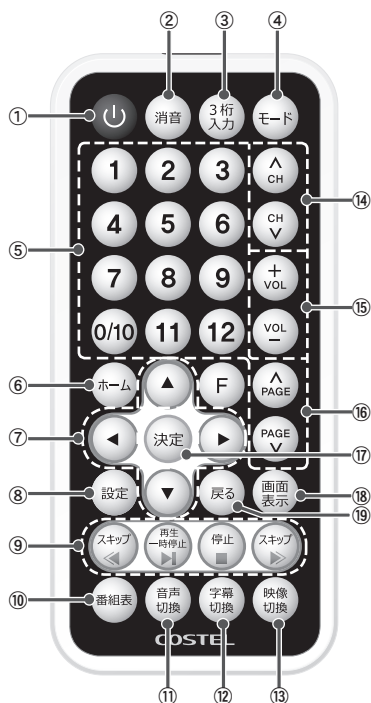

- ① 本体の電源をオン/オフする
- ② 音声を一時的に消す
- ③ デジタル放送の3桁番号を入力する
- ④ 再生するメディアを切り換える
- ⑤ チャンネル、放送局、番組などを番号で選ぶ
- ⑥ メインメニューに戻る
- ⑦ 上下左右に移動する
- ⑧ 本体の設定/再生モードの設定をする
- ⑨ マルチメディア機能を操作する
- ⑩ 番組表を表示する
- ⑪ 音声を切り換える
- ⑫ 字幕のある放送の場合、字幕を表示する
- ⑬ 映像のサイズを切り換える
- ⑭ テレビのチャンネルを選ぶ
- ⑮ テレビの音量を調整する
- ⑯ 表示画面のページを移動する
- ⑰ 選んだ項目を決定する
- ⑱ ご覧になっているチャンネルの情報を表示する
- ⑲ 一つ前の項目に戻る

## ■ 電池を交換する

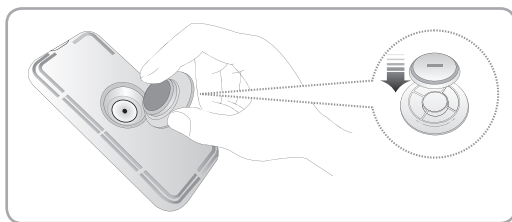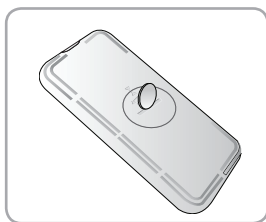

1. コインなどを使ってリモコン背面のフタを時計の反対方向に回します。
2. フタの下についている乾電池を丁寧に取り出してください。
  - 乾電池は市販品のボタン電池(CR2025)をお使いください。



## 電源を入れる・切る/設定する

### ■ 電源を入れる


- 本製品左上部の電源ボタンを約5秒、長押しするとロゴ画面が立ち上がります。その後、TV映像画面が立ち上がるまで数十秒かかります。

### ■ 電源を切る

- 本製品左上部の電源ボタンを約3秒、長押しすると画面が消灯し、電源が切れます。

### ■ 前面のタッチボタンをHOLDする。

- 電源ボタンを1回軽く押しますと、前面のタッチボタンが1回点滅してタッチ機能がHOLDされます。
- 電源ボタンをもう1回軽く押しますと、前面のタッチボタンは1回点滅してHOLDは解除されます。

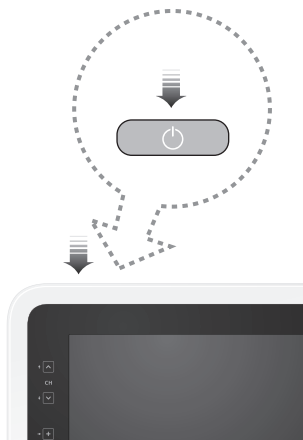

## 設定する(時間設定/タイマー設定をする/ソフトウェア/その他)

### ■ 時間設定をする

1. 「ホーム画面」の「設定」を選択します。
2. 「システム設定画面」を表示します。
3. 次に「時間設定」を選択し、メイン位置にある「時間設定」を選択します。



- リモコンや本製品の「左右方向ボタン」で日時と時間の数字を変更できます。
- リモコンや本製品の「上下方向ボタン」で年・月・日・時間・時・分を選択できます。
- 全ての日時と時間を入力した後に、「決定」や「戻る」を選択します。



# 電源を入れる・切る/設定する

## ■ タイマー設定をする

1. 「ホーム画面」の「設定」を選択し、「システム設定画面」を表示します。
2. 次に「時間設定」を選択し、メイン位置にある「タイマー設定」を選択します。



- リモコンや本製品の「左右方向ボタン」で時間(オフ・30分・1時間・2時間・3時間)の数字を変更できます。
- 時間を入力した後に、「決定」を選択します。

## ■ ソフトウェアの確認・アップグレードをする

### バージョンの確認

1. 「ホーム画面」の「設定」を選択し、「システム設定画面」を表示します。
2. 次に「ソフトウェア」を選択し、「バージョン」を選択します。
3. 「ソフトウェアバージョン」と「ファームウェアバージョン」が確認できます。







# 電源を入れる・切る/設定する

## アップグレード

1. 「ホーム画面」の「設定」を押し、「システム設定画面」を表示します。
2. 次に「ソフトウェア」を選択し、「アップグレード」を選択します。「アップグレード画面」記載内容を確認できましたら、「次へ」を選択してください。
3. 次に、違う内容の「アップグレード画面」が表示されますので、そちらの記載内容も確認できましたら、再度「次へ」を選択してください。  
→ソフトウェアの確認をし、アップグレードがスタートします。

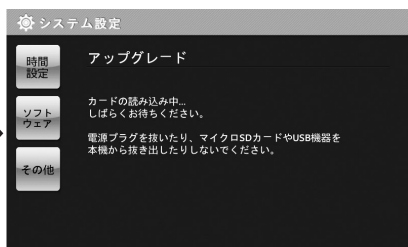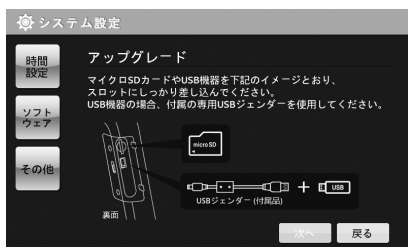

※ソフトウェアの更新を行う前には、必ずACアダプターを本製品と接続してください。接続しないと更新はできません。

※ソフトウェアのアップグレードが完了し、再起動を選択すると本製品は再起動します。



# 電源を入れる・切る/設定する



## ■ バックライト調整

1. 「ホーム画面」の「設定」を選択し、「システム設定画面」を表示します。
2. 次に「その他」を選択し、「バックライト調整」を選択します。
3. リモコンや本製品の「左右方向ボタン」でバックライトを調整できます。



## ■ 初期化

1. 「ホーム画面」の「設定」を選択し、「システム設定画面」を表示します。
2. 次に「その他」を選択し、「初期化」を選択します。
3. 「初期化画面」記載内容を確認し、問題なければ「はい」を選択してください。初期化します。

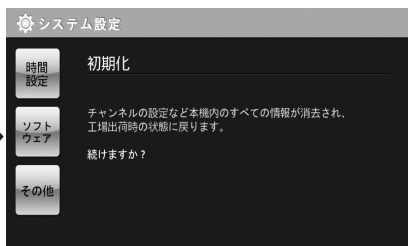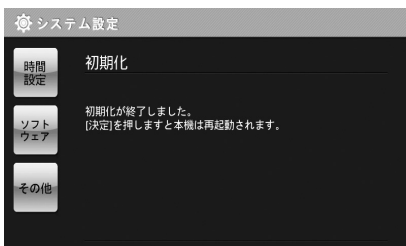



# ホーム画面からの基本操作

本製品はホーム画面からアイコンを選び、アプリケーションの起動をしたり、設定を表示します。

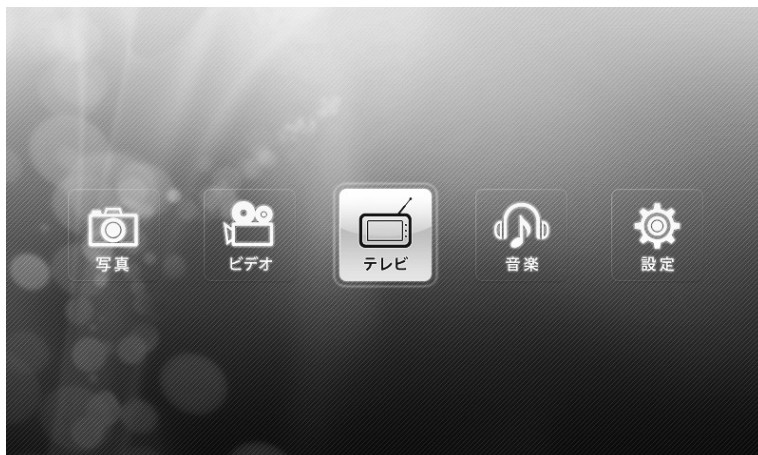


写真	マイクロSDカード/USBメモリーに入れた写真を再生できます。 マイクロSDカード/USBメモリーに入れた写真をフォトフレームとしても使用できます。
ビデオ	マイクロSDカード/USBメモリーに入れた動画を見ることができます。
テレビ	地上デジタル放送を受信します。(受信環境により、ワンセグ/地デジに切り替わります。設定で地デジ固定やワンセグ固定も可能です。)
音楽	マイクロSDカード/USBメモリーに入れた音楽を聴くことができます。
設定	時間設定・タイマー設定/ソフトウェアのバージョンアップ/バックライト調整・初期化ができます。

## ■ テレビ設定

### ※購入後の初期設定

テレビを視聴するには、アンテナの準備とチャンネル設定が必要です。

- お買い上げ後、初めてTVをご利用になる場合は、まずチャンネルスキャン(チャンネル設定)が必要です。

### ※地域移動後の初期設定

- 移動した場合、地域ごとにチャンネルスキャンを実施してください。地域により、視聴できる番組とできない番組がございます。



# ホーム画面からの基本操作

## ■ テレビ

### 内蔵しているアンテナを立てる

※ ご家庭内で、UHFアンテナ線を使用される場合は、内蔵アンテナを立てる必要はございません。付属の外部アンテナ接続ケーブルを使用して本製品と壁からのUHFアンテナ線を接続すれば、地上デジタル放送が見られます。

1. TVを見ない時はアンテナを元の位置に戻してください。
2. アンテナをつかみ、本製品を持ち運ばないでください。アンテナに強い力を加えないでください。アンテナの故障の原因になります。

### チャンネルスキャンをする。(地域設定/チャンネル設定をする)

1. お住まいの地域にカーソルをあわせ、「決定」を押してください。チャンネルスキャンを開始します。数分かかる場合もありますので、しばらくお待ちください。
2. 途中で中断すると、スキャンした内容が無効になりますので、ご注意ください。



### 番組一覧表が表示されます。

1. チャンネルスキャンが終了後、「番組一覧表」が表示されます。
2. 「チャンネル一覧」からご覧になりたい番組を選ぶこともできます。「チャンネル一覧」の「終了」を選択し、放送を視聴することもできます。



### 注意


屋内や野外で電波状況が悪い場合は、映像や音声が進んだり乱れたりします。そのような状況は本製品の不具合ではなく、電波状況に問題がございます。本製品の向きやアンテナの角度、本製品の置き場所を変えてみてください。



# ホーム画面からの基本操作

## ■ ビデオファイルを見る

1. 「ホーム画面」で「ビデオ」アイコンを選択する。
2. 再生したいファイルを選ぶ。

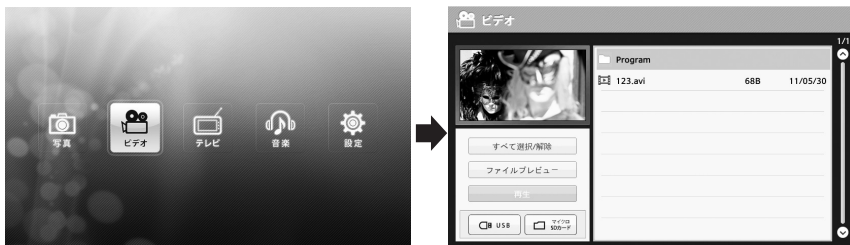

- すべて選択/解除：すべてのファイルを選択/解除します。
- ファイルプレビュー：ファイルの内容をプレビューすることができます。
- 再生：ファイルを再生します。



## ■ ビデオファイル再生中に

1. 「画面表示」でファイルの再生時間の確認ができます。
2. リモコンの「マルチメディア」ボタンで再生操作が可能です。  
→前/後スキップ、再生/一時停止、停止




3. リモコンの「設定」もしくは本製品前面のメニューボタンをタッチすると、リピート機能のオン/オフが選択できます。



# ホーム画面からの基本操作

## ■ 音楽を聴く

1. 「ホーム画面」で「音楽」アイコンを選択する。
2. 再生したいファイルを選ぶ。複数選ぶこともできます。

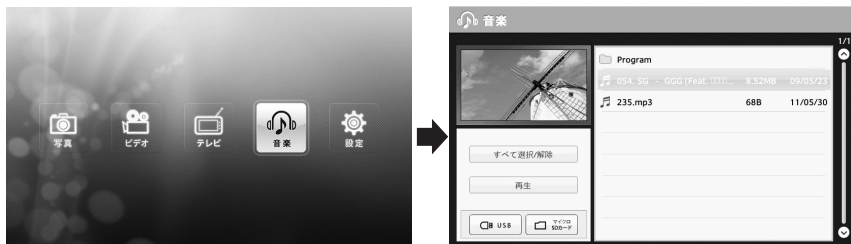

- すべて選択/解除：すべてのファイルを選択/解除します。
- 再生：ファイルを再生します。



## ■ 音楽ファイル再生中に。

1. リモコンの「マルチメディア」ボタンで再生操作が可能です。

→前/後スキップ、再生/一時停止、停止


2. リモコンの「設定」もしくは本製品前面のメニューボタンをタッチすると、リピート機能のオン/オフが選択できます。



# ホーム画面からの基本操作

## ■ 写真を見る

1. 「ホーム画面」で「写真」アイコンを選ぶ。
2. 再生したいファイルを選ぶ。写真を複数選ぶこともできます。BGMも選択できます。

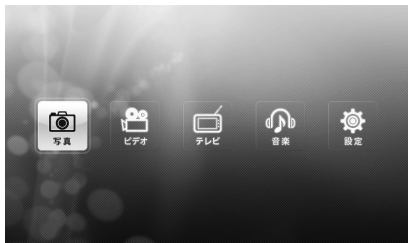

- すべて選択/解除：すべてのファイルを選択/解除します。
- ファイルプレビュー：ファイルの内容をプレビューすることができます。
- 再生：ファイルを再生します。



## ■ 写真ファイル再生中に

1. リモコンの「マルチメディア」ボタンで再生操作が可能です。

→前/後スキップ、再生/一時停止、停止

2. リモコンの「設定」もしくは本製品前面のメニューボタンをタッチすると、写真設定機能の選択ができます。

BGM：写真再生の際に音楽もBGMとして一緒に再生できます。

- 写真連続再生：写真の連続再生機能をオン/オフします。
- 写真再生間隔：写真再生時間の間隔調整が可能です。(3秒/5秒/10秒)



## ホーム画面からの基本操作



### ■ 写真ファイル再生中に

3. 「フォトフレーム」を選択するとカレンダー機能+写真が楽しめます。  
→マルチメディアボタンで写真の前/後スキップ、再生/一時停止、停止の操作ができます。





4. フォトフレームや写真再生中、リモコンの「設定」もしくは本製品前面のメニューボタンをタッチすると、写真設定機能の選択ができます。

### ■ 再生するファイルを準備する

1. 他機器で記録したファイルをMicro SDカードやUSBメモリ機器に転送して保存した後、本製品のMicro SDカードスロット又は（付属品のUSBジェンダーを利用して）USB端子に差し込んでください。
2. ファイル形式が本製品と対応しているファイル形式になっているか、ご確認ください。

動画→AVI、写真→JPEG、音楽→MP3

3. 本製品はMicro SDカードのみご使用になれます。  
SDカードに記録の際には、市販品のアダプター（別売り）をご使用ください。

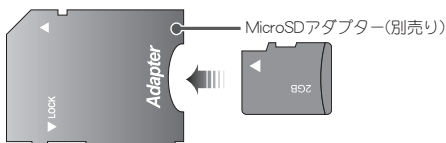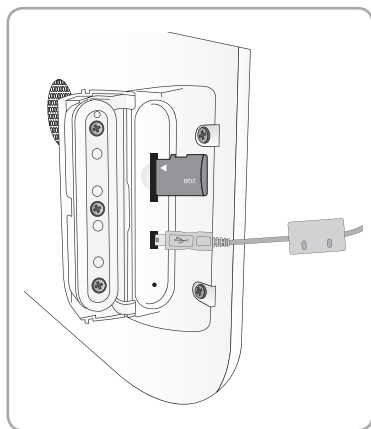



# テレビの設定

## ■ テレビ視聴中に

1. リモコンの「設定」を選択すると、「TV（テレビ）設定画面」が表示されます。
2. 本製品の右真ん中のボタンをタッチしますと、「番組表/チャンネル一覧/TV（テレビ）設定/画質選択」の画面が表示されます。その中の「テレビ設定」を選択してください。



### • 番組表

1. リモコンの「番組表」を選択すると、「番組表」を表示します。
2. 本製品の右真ん中のボタンをタッチしますと、「番組表/チャンネル一覧/TV（テレビ）設定/画質選択」の画面が表示されます。その中の「番組表」を選択してください。

## ■ チャンネル一覧

1. リモコンの「F」ボタン、又は本製品の右真ん中のボタンをタッチしますと、「番組表/チャンネル一覧/TV（テレビ）設定/画質選択」の画面が表示されます。その中の「チャンネル一覧」を選択してください。
2. 「チャンネル一覧」を表示します。「ワンセグ」と「地上D」のどちらかを選択してください。リモコンの「F」でカーソルが移動します。また、「チャンネル修正」を選択し、リモコンナンバーに好きなチャンネルを変更できます。





# テレビの設定

## ■ チャンネル修正

1. リモコンの「F」ボタン、又は本製品の右真ん中のメニューボタンをタッチしますと、「番組表/チャンネル一覧/TV（テレビ）設定/画質選択」の画面が表示されます。その中に「チャンネル一覧」を選択してください。
2. 「チャンネル一覧」画面からカーソルを移動し、「チャンネル修正」を選択してください。リモコンナンバーにお好きなチャンネルを変更できます。



3. ↑/↓方向ボタンで修正したい放送局を選び「決定」ボタンを押します。
4. 次に↑/↓方向ボタンでカーソルを移動させ、割り当てるリモコン番号を選び「決定」ボタンを押します。

※チャンネル修正は地上デジタル放送(フルセグ)のみ可能です。ワンセグは修正したフルセグのリモコン番号に自動的に割り当てられます。





# テレビの設定

## ■ 画質選択

1. リモコンの「F」ボタン、又は本製品の右真ん中のボタンをタッチしますと、「番組表/チャンネル一覧/TV（テレビ）設定/画質選択」の画面が表示されます。その中に「チャンネル一覧」を選択してください。
2. 「チャンネル一覧」画面からカーソルを移動し、「画質選択」を選択してください。



- ノーマル：自然さを重視した標準的な画質
- ダイナミック：映像の輪郭とコントラストを重視した鮮やかな画質
- ナイト：輝度を調節して暗い視聴状況でも目にやさしい画質
- ユーザー設定：オリジナルの映像を、お好みに合わせて細かく調整



- 明度：画面の明るさを調節する。
- 明暗：画面の白黒の強弱を調整する
- 色相：赤と紫を強調して滑らかな画質に調節する。
- 彩度：あざやかな色の度合いが調整できます。



# 操作 テレビの設定

## ■ TV(テレビ)設定

### • チャンネルスキャン

「チャンネルスキャン」します。「チャンネルスキャン」を選択し、「初期スキャン」または「FULLスキャン」を選択してください。



### • 放送

#### - アンテナレベル

アンテナレベルが確認できます。





### • 外部アンテナ接続 ※室内のアンテナ線を接続する際に、お読みください。

- 外部アンテナ接続との接続方法を記載しています。

### • 放送切換

- 受信環境に合わせて「自動切換/地上D固定/ワンセグ固定」を選択できます。

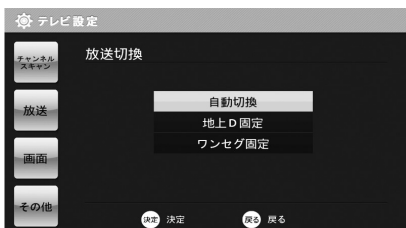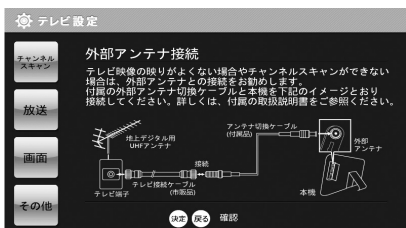




# 操作 テレビの設定

## ■ TV(テレビ)設定

### • 画面

1. 「画面」を選択し、「画面モード」を選択してください。
2. お好きな画面モード「ノーマル/サイドカット/ズーム」を選択してください。

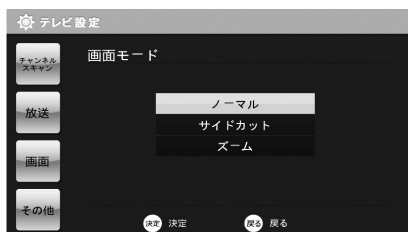


- ノーマル  
受信された映像をそのまま表示します。
- ズーム  
映像を拡大して表示します。



### • サイドカット

16:9映像の左右の黒帯をカット、拡大して表示します。



### • その他

#### - 字幕

「字幕」のオン/オフを選択できます。

#### - 音声

「音声多重」で「副」と「主+副」と「主」をできます。

「多重言語」で「言語」を選択できます。



#### - B-CAS

ご使用のB-CAS IDを表示します。




## 故障かな？

- まず、下表でご確認ください。直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

### 電源が入らない/操作できない/電源が切れない

- 電池が消耗していませんか？  
→ 電池を十分に充電するかACアダプターを接続して操作してください。
- サイドのカバーを開けると小さい穴「RESET」がありますので、そちらを細いクリップのようなもので押してください。

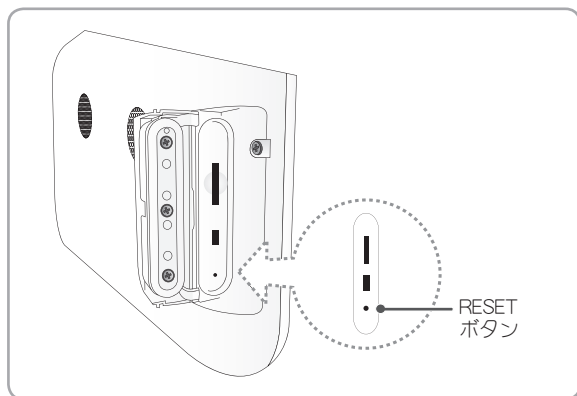

### 今まで見ていたチャンネルが受信できなくなった

- 放送局側で放送の送信周波数が変更される場合があります、変更されるとそのままのチャンネル設定では受信できなくなります。そのような時はチャンネルスキャンをし直してください。



その他

# 製品仕様

■ この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

型番		CVP-T00FW
機能	商品名	COSTEL 7インチポータブル防水テレビ
	本体サイズ	220 (W)X140(H)X21.4(D)
	重量(本体のみ)	600g(バッテリー内蔵)
	防水仕様	IPX6/IPX7相当
	受信チャンネル	地上デジタルテレビ放送(UHF 13ch~62ch) フルセグ/ワンセグ自動切換
	使用温度条件	0℃~40℃
モニター	画面サイズ	7インチ
	解像度	800×480ピクセル
	輝度	330cd(出荷時：250cd)
	液晶駆動方式	TFTアクティブマトリクス駆動方式
電源	電源	DC 5V 3A
	消費電力	6W
	充電時間	6時間
	連続使用時間	3時間(バッテリーモード)
	バッテリー	リチウムイオンバッテリー(内蔵)
	バッテリー容量	3,850mA(14Wh)、Typical 3.7V
音声	スピーカーサイズ	φ 28mm×2
	スピーカー出力	0.5W×2
外部端子	ヘッドホン端子	φ 3.5mmステレオミニジャック
	USB端子	mini USB端子(USB 2.0対応)
	SDカードスロット	マイクロSDカードスロット(最大32GBまで対応)
	アンテナ端子	φ 3.5mmミニジャック
B-CAS	B-CASカードタイプ	mini B-CASカード
付属品		ACアダプター×1
		外部アンテナ接続ケーブル(75Ω)×1
		USBジェンダー×1
		防水リモコン×1
		取扱説明書×1
		保証書×1
		mini B-CASカード×1

その他



## その他 製品仕様

型番		CVP-700FW
対応 ファイル フォーマット	ビデオ	AVI
	写真	JPEG
	音楽	MP3
再生機能	ビデオ	プレビュー
		フルスクリーン
	写真	スライドショー
		BGM
		フォトフレーム
		カレンダー機能
	音楽	プログラム再生
	再生ボタン	再生/一時停止
		停止
		前/後スキップ
	フルセグ/ ワンセグ自動切換	外部アンテナと接続可能
その他の 機能	タイマー設定 (オートオフ)	オフ/30分/60分/120分/180分
	バックライト	バックライト明るさ調整
	画質調整	ユーザー設定含む
	Reset	リセット機能
	サイドタッチボタン	CH、VOL、↑/↓/←/→、メニュー/決定/戻る
	インディケーターLED	赤(充電中)/緑(充電完了)
	IR Port	リモコン受信口
	電源ボタン	Power ON/OFF,外部タッチボタンのロック/解除



## その他 仕様

- ご使用済み製品の廃棄に際しては、本製品からマイクロSDカードを抜き、廃棄してください。また、本製品に内蔵している電池を取り出して電池のリサイクルにご協力ください。

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

### 危険

本製品専用の充電式電池です。  
この製品以外に使用しないでください。  
取り出した充電式電池は使用しないでください。

- 火への投入、加熱をしない。
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。
- +と-を金属などで接触させない。
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
- 電子レンジやオーブンなどで加熱しない。
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない。
- 水中への投入をしない。

発熱・発火・破裂の原因になります。  
電池の液がもれたときは、素手でさわらない。

- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服についたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

### 警告

取り外したねじなどは、乳幼児の手の届くところに置かない。  
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

## ■ 使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

### 本製品の使用電池

- 名称：リチウムイオン (Li-ion) 充電式電池
- 公称電圧：DC3.7V

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

### 使用済み充電式電池の届け先

- 最寄りのリサイクル協力店へ
- 詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。






# 安全上のご注意



■ 必ずお守りください。

- 製品および取扱説明書には、お使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い頂くために、重要な内容を記載しています。次の内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。

## • 表示の説明



 <b>危険</b>	「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。
 <b>警告</b>	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
 <b>注意</b>	傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

## • 図記号の説明

 禁止	は、してはいけない「禁止」の内容です。
 強制	は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



## ・バッテリーパック(内蔵)について













<div style="text-align: center;">  <b>危険</b> </div>	
<div style="text-align: center;">   <b>禁止</b> </div>	<p>火の中に投入したり加熱しないでください。 バッテリーの電解液が吹き出したり破裂する原因になります。</p>
	<p>⊕端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。 電極がショートすると破裂、発火の恐れがあります。</p>
	<p>取り出したバッテリーパックは充電しないでください。 破裂、火災の原因になります。</p>
	<p>バッテリーパックは充電しないでください。 破裂、火災の原因になります。</p>
	<p>バッテリーパック自体の分解や改造をしないでください。 液漏れ、発熱、破裂の原因になります。</p>
	<p>バッテリーパックは、本製品以外に接続したり使用したりしないでください。 液漏れ、発熱、破裂の原因になります。</p>
	<p>電池が液漏れしたときは素手で液をさわらないでください。 液が目に入ったときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、 すぐに医師に相談してください。液が身体や衣服についたときも、 すぐにきれいな水で洗い、必要な時は医師に相談してください。</p>
	<p>水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。 電池端子がさびたり発熱の原因になります。</p>
	<p>強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 液漏れ、発熱の原因になります。</p>
	<p>火のそばや直射日光にあたる場所など、 高温の場所で使用、保管、放置をしないでください。</p>



その他

■ 必ずお守りください。

## ・本体について

<div>  <b>警告</b> </div>	
<div>   禁止         </div>	絶対に分解・修理・改造は行わないでください。 発火・感電・ケガの原因になります。修理は購入された販売店へご相談ください。
<div>   禁止         </div>	使用中は、本体やACアダプターを布や布団でおおったり、包んだりしないでください。 熱がこもり、火災やケースの変形の原因になります。
<div>   禁止         </div>	浴室の水周りで使用する場合は必ずサイドのフタを閉じ、内蔵のバッテリーパックでご使用ください。ACアダプターは使用しないでください。感電や故障の原因になります。
<div>   禁止         </div>	濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
<div>   強制         </div>	煙がでたり、変なにおいや音がする場合は、すぐに主電源・アンテナスイッチを「切」にして、ACアダプターから取り外し、販売店または「お客様ご相談センター」にご相談ください。 異常のまま使用すると、火災・感電の原因になります。
<div>   禁止         </div>	自動車などの運転中や歩行中は絶対に使用しないでください。 交通事故や転倒の原因になります。
<div>   強制         </div>	付属の専用ACアダプターを使用してください。 専用のACアダプター以外を使用すると、火災や故障の原因になります。
<div>   強制         </div>	専用のACアダプターは日本国内専用です。交流100Vでご使用ください。 故障の原因になります。
<div>   強制         </div>	長期間使わない時や、お手入れの時は、ACアダプターを抜いてください。 通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、漏電などにより、火災の原因になることがあります。
<div>   強制         </div>	病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。 本製品から電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあります。
<div>   禁止         </div>	SDカードは、乳幼児の手の届かない所に置かないでください。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。



## ・本体について

 <b>注意</b>	
 強制	ジャックカバーの開閉は十分に水をふき取った後、湿気がなく水がかからない場所で乾いた手で行ってください。湿度の高い場所でジャックカバーの開閉は絶対に行わないでください。故障の原因になります。
 注意	お子様がスタンドに手を入れないように注意してください。スタンドに手などをはさまれてけがをすることがあります。
 禁止	故意に水中に沈めないでください。故障の原因になります。
 禁止	窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当たる場所など、温度が高くなる場所に放置しないでください。
 禁止	本体や部品に悪い影響を与え、変形や故障の原因になります。
 禁止	火気の近くで使用しないでください。火災・感電や故障の原因になります。
 禁止	電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しないでください。
 禁止	本製品の温度が高い部分に長時間、直接触れていると低温やけどの原因になることがあります。
 禁止	アンテナを目や顔に近づけたり、人に向けしないでください。アンテナの先端に接触して、けがの原因になることがあります。アンテナを使用するときは、十分注意してください。



その他

■ 必ずお守りください。

**⚠ 注意**



故障の原因になります。



持ち運びするときは、**ロッドアンテナをたたんでください。**ロッドアンテナを持たないでください。  
ロッドアンテナが引っかかったり、当たったり、破損したりしてけがの原因になります。



落ちたり、倒れたりしてけがや故障の原因になります。



スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。



移動する場合は、AC アダプターやヘッドホンをはずしてください。  
コードが傷ついて火災の原因になったり、転倒してけがの原因になることがあります。



ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。  
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
















スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。  
ラジオ・テレビ・補聴器などのまわりに置かないでください。雑音の原因になります。  
キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・時計などのまわりに置かないでください。  
正しく機能しなくなることがあります。



## その他 安全上のご注意

■ 必ずお守りください。

### ・電源について

<div>  <b>警告</b> </div>	
ACアダプター接続時の注意	
次のことをお守りください。誤った使いかたをすると発熱などにより火災の原因になります。	
<div>  <b>強制</b> </div>	ACアダプターはコンセントにプラグの根本まで確実に差し込んでください。
<div>  <b>禁止</b> </div>	ACアダプターのコードは束ねたまま使用しないでください。
<div>  <b>強制</b> </div>	タコ足配線はしないでください。
ACアダプターのコードを傷つけない	
<div>  <b>禁止</b> </div>	本体や部品に悪い影響を与え、変形や故障の原因になります。
<div>  <b>禁止</b> </div>	無理な使いかたをするとACアダプターのコードが破損しますので、次のようなことをお守りください。ACアダプターのコードが傷んだときは、販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
<div>  <b>禁止</b> </div>	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
<div>  <b>禁止</b> </div>	熱器具に近づけないでください。
定期的に点検を	
<div>  <b>強制</b> </div>	プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源コンセントとACアダプターの間にホコリが付着していないか、ACアダプターのコードに傷みがないか、ACアダプターの接続がゆるくなっていないかなどを定期的に点検してください。
雷が鳴りだしたら	
<div>  <b>禁止</b> </div>	ACアダプターには絶対に触れないでください。感電の原因になります。
バッテリーパックについて	
次のようなことはしないでください。事故や故障、破裂、発火、けがの原因になります。	
<div>  <b>禁止</b> </div>	専用のバッテリーパック以外は使用しないでください。
<div>  <b>禁止</b> </div>	バッテリーパックを誤った方法で取付けないでください。正しく取付けてください。
<div>  <b>禁止</b> </div>	バッテリーパックの端子を針金やヘアピンなどで接続しないでください。



- 使い方・お手入れ・修理などは・・・
- まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	(     )     -
お買い上げ日	年     月     日

## 修理を依頼されるとき・・・

「故障かな!？」でご確認の後、直らない時は、まずACアダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

- 製品名                      ポータブル防水地上デジタルテレビ
- 品番                        CVP-700FW
- 故障の状況                できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証書：お買い上げ日から本体 1 年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- 修理代                      診断・修理・点検などの費用
- 部品代                      部品および補助材料代
- 出張料                      技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年間

当社は、このポータブルテレビの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後8年保有しています。



その他

## アフターサービス

■ よくお読みください。

■ 贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

• 使い方・お手入れ・修理などのご相談は・・・

**COSTEL お客様相談センター**      平日受付9時～17時

**ダイヤル**      03-5809-1094

### 愛情点検

### 長年ご使用のポータブルテレビの点検を!



愛情点検

こんな症状は  
ありませんか



ご使用中止

- 煙が出たり、異常なおいや音がする。
- 映像や音声がでないことがある。
- 内部に水や異物が入った。
- 本体やACアダプターが損失した。
- そのほかの異常や故障がある。

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。







# | MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## 顧客支援センター

親切にご相談に応じます。

**03-5809-1094**

平日受付 9時～17時

インターネット受付

**[www.costeljapan.com](http://www.costeljapan.com)**

顧客サービス・サービスの受付お問い合わせ

- 製品の異常発生時の使用説明書をお読みいただき、ご質問は、コストелお客様サポートに連絡してください。  
相談員が、製品のインストールおよび注意事項、使用方法、簡単な問題対処方法などを親切にご相談に応じます。